

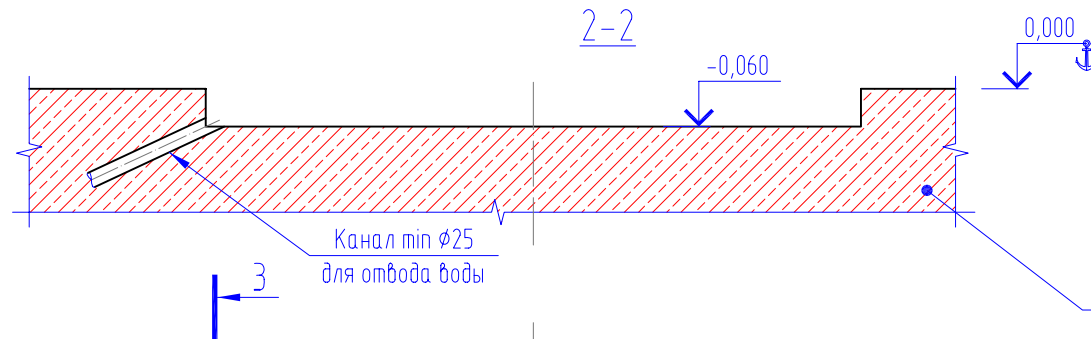
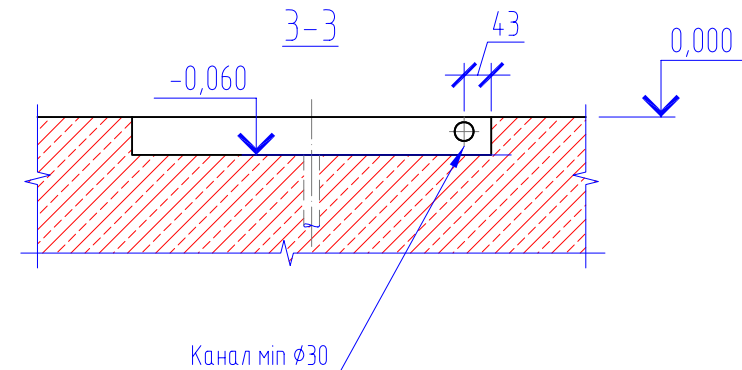


100 100 500 HS

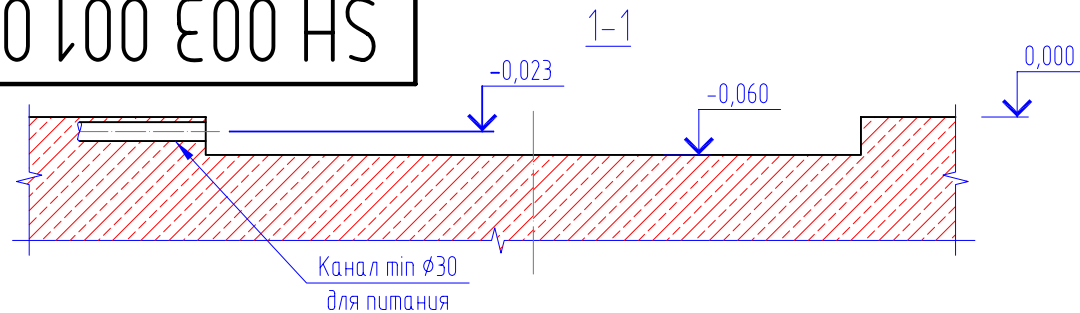

Подвести к:
Вариант 1 – дисплею (в случае одиночной установки)
Вариант 2 – в приямок амортизаторного стенда
(в составе диагностической линии)

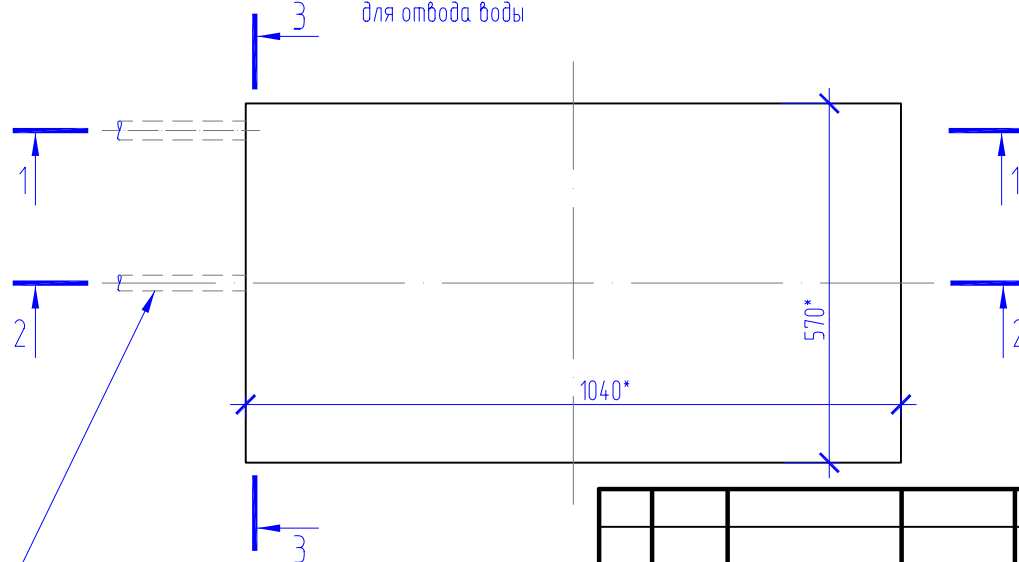

* – Размеры приямка:
• 1040 x 570 – при установке SSP-400 в приямок с
фундаментной рамой.
• 1035 x 565 – при установке SSP-400 в приямок.

Канал min $\phi 25$
для отвода воды

Вывести к:
Вариант 1 – в общую дренажную систему
(в случае одиночной установки)
Вариант 2 – в приямок амортизаторного стенда
(в составе диагностической линии)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кулюкин А.		15.06.11
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				


SH 003 001 001

Технические данные
стенда проверки докового увода
SHERPA SSP-400

Подготовка приямка

Лит.	Масса	Масштаб
		1:12
Лист		Листов
"Шерпа Автодиагностика"		
www.sherpa-auto.ru		
8(495) 940-96-89		

700 100 800 HS

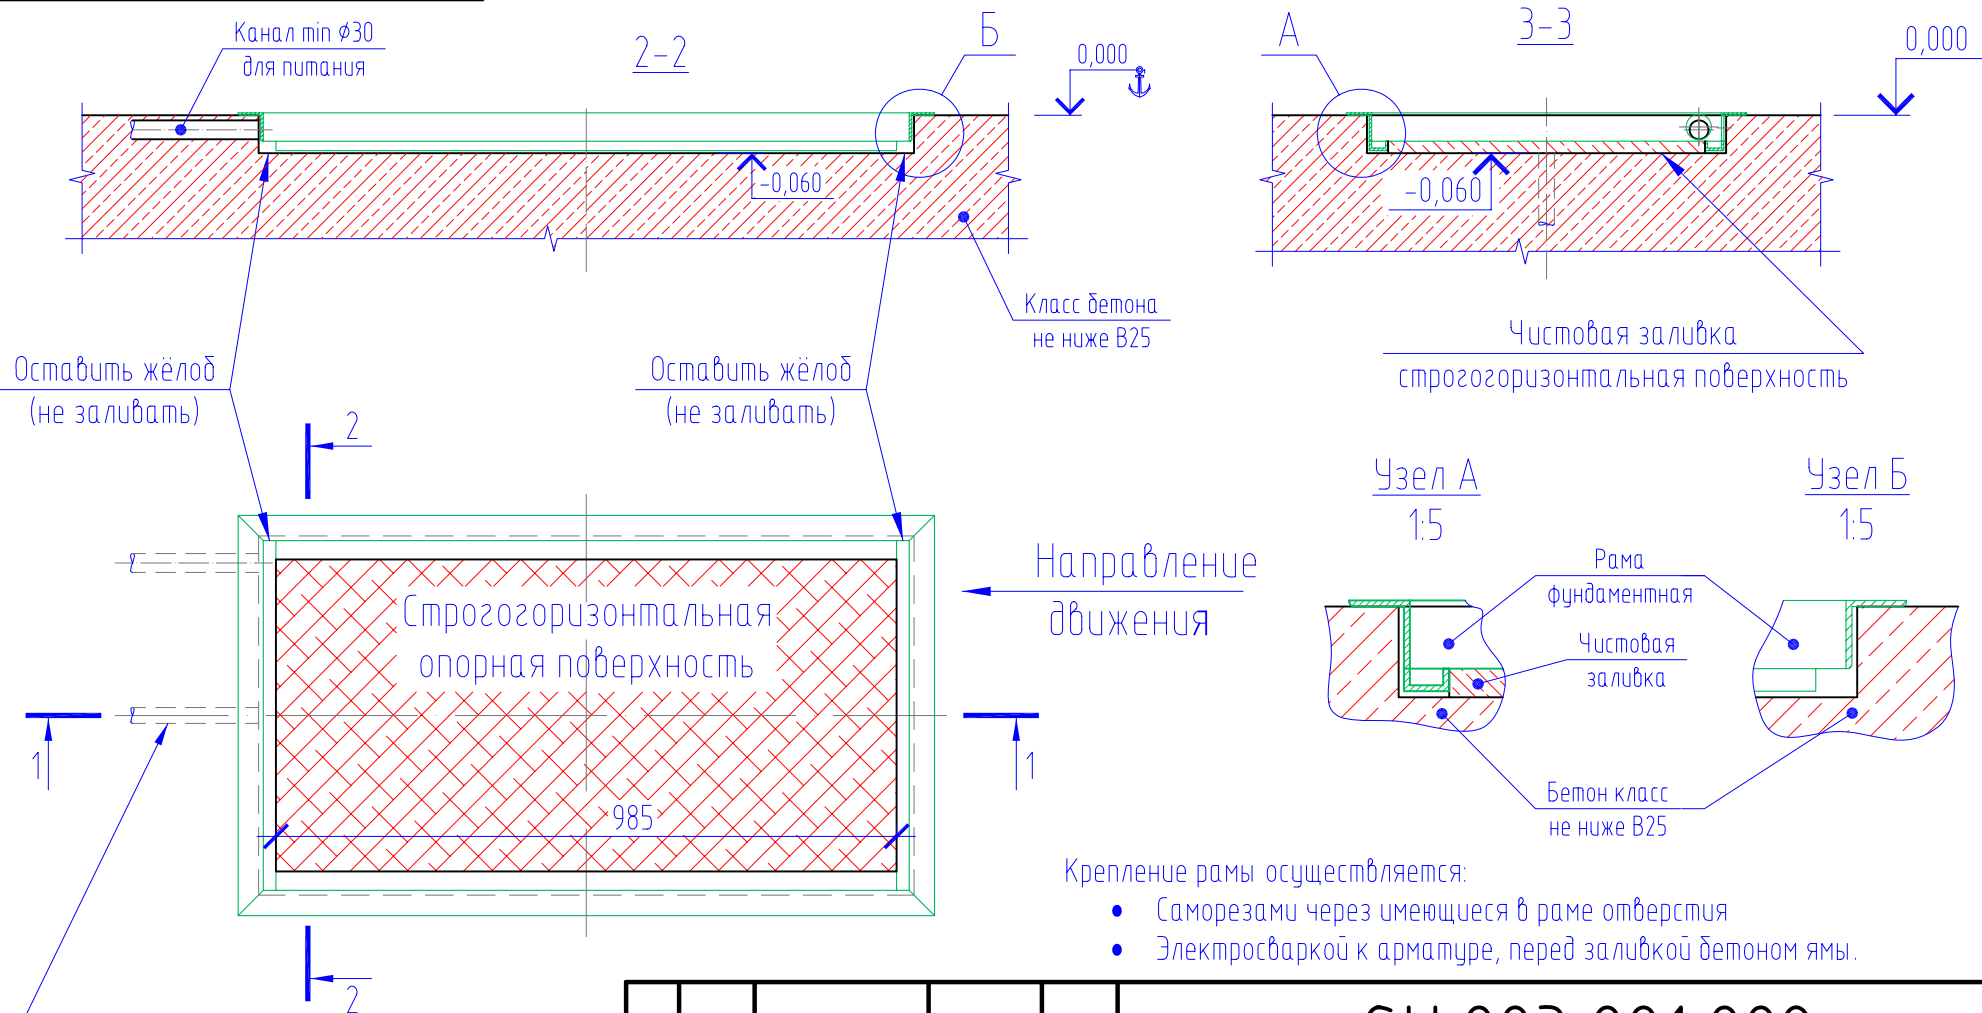

Канал min Ø25 для отвода воды

Вывести к:

Вариант 1 - в общую дренажную систему (в случае одиночной установки)

Вариант 2 - в приемок амортизаторного стенда (в составе диагностической линии)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кулюкин А.		15.06.11
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

SH 003 001 002

Технические данные
стенда проверки докового увода
SHERPA SSP-400

Позиционирование рамы фундаментной
Чистовая заливка

Лит.	Масса	Масштаб
		1:12
Лист		Листов

"Шерпа Автодиагностика"
www.sherpa-auto.ru
8(495) 940-96-89